

# Руководство по эксплуатации

## FUNC «SOLO-01»

### Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением плеера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Зарядите встроенную батарею игрового плеера. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии переведите переключатель питания в положение OFF, когда не используете плеер).
- Не рекомендуется использование плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование плеера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не отсоединяйте игровой плеер от компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB флэш-карты, вы можете корректно сохранять и передавать на

плеер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.

- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер.

## **Комплект поставки**


- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- краткое руководство по эксплуатации

## **Характеристики**

- Поддерживаемые форматы аудио файлов: MP3, WMA
- Выход аудио (разъем наушников)
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Поддерживается ОС Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7; Mac OS
- Возможно использовать в качестве накопителя (“флешки”)
- Встроенная литиевая (Li) батарея
- Наличие крепления - “клипсы”

# Кнопки и функции

Вид

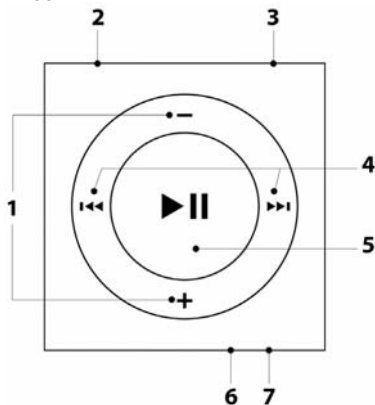

1. +/- - увеличение/ уменьшение громкости
2. Разъем наушников (🔊)
3. Разъем USB
4. ⏮/⏭ - предыдущий/ следующий трек
5. ▶ / || - воспроизведение/ пауза
6. Индикатор
7. **ON/OFF** (включение/выключение) – выключатель питания плеера

## Основные приемы работы

### Зарядка

Вы можете заряжать плеер от USB-порта включенного компьютера (для этого подключите плеер к Вашему ПК с

помощью USB кабеля). Предварительно поставьте выключатель питания плеера в положение OFF.

Время зарядки батареи – примерно 2 часа (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 3 часов, но не более 5 часов).

**Примечание:** перед первым использованием зарядите батарею плеера; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

## **Включение/выключение**

Для включения плеера переведите выключатель питания (ON/OFF) в положение **ON**, для начала воспроизведения нажмите ► / II.

Для выключения плеера переведите выключатель питания (ON/OFF) в положение **OFF**.

## **Добавление/удаление файлов**

Вы можете использовать плеер для хранения данных. Поставьте выключатель питания плеера в положение OFF. Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съёмный диск» (“Removable Disk”) в окне «Мой компьютер» (“My computer”).

Командой “Delete” удалите выбранные Вами файлы с плеера.

## **Отключение плеера от компьютера**

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку



в нижнем правом углу монитора.

Щелкните по строке “Безопасное извлечение устройства”.

Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него файлов, иначе это может привести к потере данных.

## **Устранение неисправностей**

### **Плеер не включается:**

- Проверьте, включен ли сам плеер. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда.
- Произошла ошибка при включении – еще раз сдвиньте кнопку питания.

### **Нет звука:**

- Измените громкость звука.
- Проверьте соединение наушников с плеером; возможно наушники повреждены – замените их.
- Возможно, был скопирован поврежденный файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

### **В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:**

- Снова подключите плеер к ПК.
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Перезагрузите ПК.

### **Не записываются файлы:**

- Память заполнена – удалите ненужные файлы

## Спецификация

Раздел	Характеристики
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA
Встроенная память	4Гб
USB	Высокоскоростной USB2.0
Выход	Аудио (разъем наушников 3,5мм)
Время воспроизведения	Аудио: до 4 часов
Размеры	40*38*12мм
Вес	15г

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfunc.ru](http://www.dfunc.ru) или к продавцу изделия.