

Руководство по эксплуатации

FUNC «STAR-01»

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением плеера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Зарядите встроенную батарею игрового плеера, когда индикатор питания мигает и показывает малый уровень заряда или плеер отключается автоматически. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии переведите переключатель питания в положение OFF, когда не используете плеер).
- Не рекомендуется использование плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование плеера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах,

прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.

- Не отсоединяйте игровой плеер от компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB «флэшки», вы можете корректно сохранять и передавать на плеер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер.


Комплект поставки

- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- краткое руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: LCD 1.8" (120x160 пикселей)
- Встроенная память: 4Гб
- Поддерживаемые форматы аудио файлов: MP3, WMA, WAV.
- Поддерживаемые форматы видео файлов: AMV
- Диктофон, FM-радио с возможностью записи (в формате WAV).
- Функция чтения книг, поддерживается TXT формат, функция закладок
- Просмотр изображения: JPG, слайд-шоу
- Поддержка ОС Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista/ 7; ОС Mac
- Возможно использовать в качестве "флешки"
- Настройка режима энергосбережения
- Встроенный микрофон.
- Разъем наушников 3.5мм
- Мультиязычное меню.
- Встроенная литиевая (Li) батарея.
- Размеры: 92*42*9 мм
- Вес: 35 г

Кнопки и функции

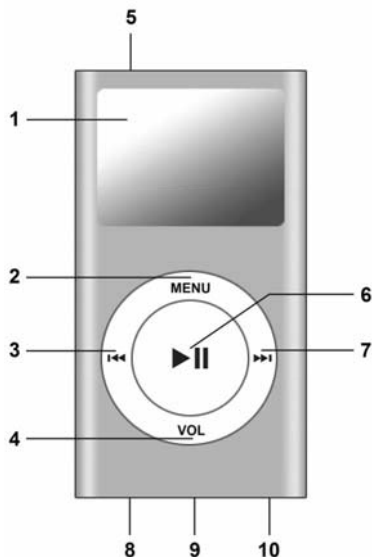

1. Дисплей
2. MENU – подтверждение выбора OK/ вход в подменю
3. ⏮ – предыдущий трек / уменьшить
4. VOL – режим регулировки громкости
5. Кнопка питания (включение/ выключение – ON/OFF)
6. ▶|| – воспроизведение/ пауза
7. ⏭ – следующий трек / увеличить
8. Разъем USB
9. Отверстие для ремешка / MIC – микрофон
10. Разъем наушников

Основные приемы работы

Вставьте наушники в соответствующий разъем.

Зарядка

Вы можете заряжать плеер от USB-порта включенного компьютера (для этого подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля).

Время зарядки батареи – примерно 3 часа (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 4 часов, но не более 8 часов).

При воспроизведении аудио файлов время полной разрядки батареи 4-5 часов, видео файлов – 2-3 часа.

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею плеера; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

Включение/выключение, выбор

Для включения плеера переведите выключатель питания (ON/OFF) в положение **ON**.

Для выключения плеера переведите выключатель питания (ON/OFF) в положение **OFF**.

Также Вы можете включать и выключать плеер нажатием и удержанием кнопки ►II (выключатель питания в положении **ON**).

Используйте кнопку **MENU** для:

- короткое нажатие – подтверждение выбора, вход в подменю раздела
- нажатие и удержание – выход в главное меню.

Изменение громкости

Однократно нажмите кнопку VOL, затем кнопку «**⏮**» или «**⏭**» для изменения громкости. Регулировка громкости возможна в разделах «Музыка», «Видео», «Записи», «Радио».

Добавление/удаление файлов


Вы можете использовать плеер для хранения данных. Подключите плеер к свободному USB-порту компьютера.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» (“Removable Disk”) в окне «Мой компьютер» (“My computer”) в соответствующую папку на плеере.

Командой “Delete” удалите выбранные Вами файлы с плеера.

Отключение плеера от компьютера

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  в нижнем правом углу.

Щелкните по строке “Безопасное извлечение устройства”.

Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать плеер из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него файлов, иначе это может привести к потере данных.

Главное меню

Включите плеер, загрузится главное меню.

Используйте кнопки «**⏮**» или «**⏭**» для выбора раздела главного меню: **«Музыка», «Видео», «Диктофон»,**

«Записи», «Радио», «Фото», «Настройки», «Текст», «Игры». Для входа в выбранный раздел нажмите кнопку **MENU**. Для отмены и возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

Музыка

Воспроизведение музыки (аудио файлов)

В режиме плеера (воспроизведения музыки) Вы можете прослушивать файлы форматов MP3, WMA. Используйте короткое нажатие кнопки **⏮/⏭** для выбора предыдущего/следующего трека, нажатие и удержание – для быстрой перемотки в треке; для начала воспроизведения трека нажмите **▶||**; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите **▶||**; нажмите кнопку **VOL**, далее кнопки **⏮/⏭** для изменения громкости звука.

Подменю раздела «Музыка» до начала воспроизведения или в режиме паузы

Находясь в данном разделе, когда не воспроизводятся аудиофайлы, Вы можете выбрать, удалить файл или все файлы из памяти плеера. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки **⏮/⏭** для перемещения по пунктам подменю: «Проводник», «Удалить», «Удалить все», «Выход». Для выбора нужного пункта нажмите **MENU**, выберите кнопками **⏮/⏭** «Да» и подтвердите нажатием **MENU**.

Проводник – отображает папки и файлы форматов, поддерживаемых данным разделом (Музыка: MP3, WMA).

Удалить – удалить выбранный файл

Удалить все – удалить все файлы данного раздела

Выход – выход из подменю

Подменю раздела «Музыка» в режиме воспроизведения

Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки «**◀/▶**» для перемещения по пунктам подменю или опциям, для входа в нужный подраздел или выбора нужной опции нажмите **MENU**.

Повтор – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения: «Без повтора», «Повтор одного», «Папка», «Повтор папки», «Повтор всех», «Произвольно», «Интро».

Эквалайзер (EQ) – позволяет выбрать одну из 7 настроек эквалайзера: «Обычный», «Поп», «Рок», «Классика», «Лирика», «Джаз», «Бас».

Примечание: файлы формата .WMA не поддерживают функцию «Эквалайзер».

SRS WOW – Вы можете выбрать настройки, выключить или выключить данный режим

«SRS WOW» - технология WOW™ восполняет ограничения, присущие маленьким наушникам, обеспечивая панорамное трехмерное звучание, расширяющее звук и в горизонтальных и в вертикальных направлениях, независимо от параметров самих наушников. SRS является трехмерной звуковой технологией для восстановления пространственной информации, скрытой традиционными методами записи и воспроизведения.

«SRS пользователя» - выберите уровень каждого из эффектов прослушивания:

SRS 3D – добавляет эффект объемного звучания

TruBass – усиливает звучание басов

Focus – позволяет добиться четкого, точно сфокусированного звукового образа

Выход – выход из подменю

Фрагмент А-В – подменю настроек прослушивания фрагмента трека.

«Выбор А-В» – выбор и воспроизведение фрагмента А-В.

Войдите в подраздел А-В. Нажмите кнопку «**▶**», для установки отметки начала фрагмента «А-». Для установки

отметки окончания фрагмента еще нажмите раз коротко нажмите ►, начнется воспроизведение фрагмента А-В. На экране появится значок «А-В». Для выхода из этого режима нажмите MENU.

«Количество повторов» – количество воспроизведений фрагмента А-В.

«Интервал повторов» – интервал воспроизведений фрагмента А-В.

Выход – выход из подменю.

Видео

Воспроизведение видео

В данном режиме Вы можете просматривать файлы формата AMV. Используйте короткое нажатие кнопки ◀/▶ для выбора предыдущего/следующего трека, нажатие и удержание – для быстрой перемотки в треке; для начала воспроизведения трека нажмите ►▶; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите ►▶; нажмите кнопку **VOL**, далее кнопки ◀/▶ для изменения громкости звука.

Подменю раздела «Видео» до начала воспроизведения или в режиме паузы

Находясь в данном разделе, когда не воспроизводятся видеофайлы, Вы можете выбрать, удалить файл или все файлы из памяти плеера. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки ◀/▶ для перемещения по пунктам подменю: «Проводник», «Удалить», «Удалить все», «Выход». Для выбора нужного пункта нажмите **MENU**, выберите кнопками ◀/▶ «Да» и подтвердите нажатием **MENU**.

Проводник – отображает папки и файлы форматов, поддерживаемых данным разделом (Видео: AMV).

Удалить – удалить выбранный файл

Удалить все – удалить все файлы данного раздела

Повтор – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения: «Без повтора», «Повтор одного», «Папка», «Повтор папки», «Повтор всех», «Произвольно», «Интро».

Выход – выход из подменю

Диктофон

После входа в данный раздел из главного меню, для начала голосовой записи коротко нажмите ►||, для приостановки записи еще нажмите ►||.

Примечание: запись может остановиться самостоятельно, если память плеера будет заполнена. Для завершения записи и выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **MENU**. Файлы сохраняются в папке Record ⇨ Voice.

Подменю раздела «Диктофон» до начала записи.

Находясь в данном разделе Вы можете выбрать «Проводник», «Качество», «Выход». Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки ◀/▶ для перемещения по опциям, для выбора нажмите **MENU**.

Проводник – отображает папки

Качество – позволяет выбрать качество записи

Режим AVR – режим позволяет автоматически останавливать запись при низком уровне звука и возобновлении записи по появлению звука превышающего уровень AVR («Без AVR» - не включать, «Режим AVR» - включить)

Уровень AVR – позволяет выбрать низкий уровень звука

Задержка AVR – позволяет установить интервал после наступления тишины (низкий уровень звука) для перехода в режим паузы (от 3 до 10 сек.)

Выход – выход из подменю.

Сохраненные файлы с голосовыми записями (формат WAV) в дальнейшем могут быть воспроизведены в разделе «Записи».

Записи

Воспроизведение голосовой записи

В режиме воспроизведения голосовой записи вы можете прослушивать файлы формата WAV. Используйте кнопки **⏮/⏭** для выбора предыдущего/ следующего файла; для начала воспроизведения выбранного файла нажмите **▶**; для приостановки воспроизведения еще нажмите **▶**.

Подменю раздела «Записи» до начала воспроизведения или в режиме паузы

Находясь в этом разделе, когда не воспроизводятся голосовые файлы, Вы можете выбрать, удалить файл или все файлы из памяти плеера. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки **⏮/⏭** для перемещения по пунктам подменю: «Проводник», «Удалить», «Удалить все», «Выход». Для выбора нужного пункта нажмите **MENU**, выберите кнопками **⏮/⏭** «Да» и подтвердите нажатием **MENU**.

Проводник – отображает папки и файлы форматов, поддерживаемых данным разделом (голос: WAV).

Удалить – удалить выбранный файл

Удалить все – удалить все файлы данного раздела

Выход – выход из подменю

Подменю раздела «Записи» в режиме воспроизведения

Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки **⏮/⏭** для перемещения по пунктам подменю или опциям, для входа в нужный подраздел или выбора нужной опции нажмите **MENU**.

Повтор – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения: «Без повтора», «Повтор одного», «Папка», «Повтор папки», «Повтор всех», «Произвольно», «Интро».

Фрагмент А-В – подменю настроек прослушивания фрагмента трека.

«Выбор А-В» – выбор и воспроизведение фрагмента А-В. Войдите в подраздел А-В. Нажмите кнопку ►►, для установки отметки начала фрагмента «А-». Для установки отметки окончания фрагмента еще нажмите раз коротко нажмите ►►, начнется воспроизведение фрагмента А-В. На экране появится значок «А-В». Для выхода из этого режима нажмите MENU.

«Количество повторов» – количество воспроизведений фрагмента А-В.

«Интервал повторов» – интервал воспроизведений фрагмента А-В.

Выход – выход из подменю.

Радио

Вы можете прослушивать радио в одном из диапазонов: Европа (87.5 – 108 МГц), Япония (76- 90 МГц).

Ручная настройка: с помощью кнопок ◀◀/▶▶ Вы можете изменять текущую частоту на 0.1 МГц.

Нажмите ▶▶ для перехода к списку ранее сохраненных станций (списку каналов), нажатием ▶▶ Вы сможете выбрать нужную радиостанцию.

Подменю раздела «Радио»

В режиме радио нажмите кнопку **MENU** для входа в подменю настроек радио, используйте кнопки ◀◀/▶▶ для перемещения по пунктам подменю или опциям, для входа в нужный подраздел или подтверждения выбора нажмите **MENU**.

Подменю содержит настройки: «Сохранить», «Запись», «Удалить», «Удалить все», «Автопоиск», «Европа», «Япония», «Выход».

Сохранить – позволяет сохранить выбранную (текущую) радиостанцию. Для подтверждения нажмите **MENU**. Сохранение возможно только в свободные позиции списка каналов. Всего возможно сохранить 20 станций.

Запись – позволяет записать понравившуюся мелодию с радио. Выберите данную функцию из подменю, нажав **MENU**, нажмите ►|| для начала записи. Для сохранения записи нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку **MENU**. Файлы сохраняются в папке Record ⇨ Voice

Удалить – позволяет удалить станцию из списка каналов.

Удалить все – позволяет удалить все станции и очистить список каналов.

Автопоиск – позволяет автоматически найти радиостанции и сохранить их в списке каналов. На поиск потребуется несколько минут.

Европа/ США – выбор диапазона частот 87.5 – 108 МГц

Япония – выбор диапазона частот 76.0 – 90.0 МГц

Выход – выход из подменю.

Фото

Вы можете просматривать картинки (файлы формата JPG). Используйте кнопки ◀/▶ для выбора предыдущего/ следующего файла; для просмотра выбранного файла нажмите ►|| .

Подменю раздела «Фото» до начала просмотра
Находясь в данном разделе Вы можете выбрать режим просмотра, удалить файл или все файлы из памяти плеера. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки ◀/▶ для перемещения по пунктам подменю: «Проводник», «Просмотр», «Удалить», «Удалить

все», «Выход». Для выбора нужного пункта нажмите **MENU**, выберите кнопками «**◀/▶**» «Да» и подтвердите нажатием **MENU**.

Проводник – отображает папки и файлы форматов, поддерживаемых данным разделом (Картинки, фото: JPG).

Просмотр – позволяет выбрать режим просмотра:

«Вручную» или «Авто»

«Вручную» - для просмотра другого файла используйте кнопки «**◀/▶**»

«Авто» - режим слайд шоу, выберите на шкале интервал просмотра (в секундах)

Удалить – удалить выбранный файл

Удалить все – удалить все файлы данного раздела

Выход – выход из подменю

Настройки

В данном разделе Вам доступны основные настройки устройства: «Время», «Дисплей», «Язык», «Питание», «Режим устройства», «Справка», «Форматировать память», «Версия ПО», «Обновить ПО», «Выход».

Время – установите дату и время. Вход в редактирование и перемещение осуществляется с помощью кнопки VOL. Значения изменяются кнопками «**◀/▶**».

Дисплей – позволяет настроить длительность подсветки дисплея (0, 5, 1050 сек) перед появлением темной заставки. Выбор производится кнопками «**◀/▶**».

Язык – позволяет выбрать язык меню из списка. Выбор производится кнопками «**◀/▶**».

Питание – позволяет настроить режимы сохранения энергии. Перемещение по подменю осуществляется с помощью кнопок «**◀/▶**», для входа в подменю нажмите **MENU**.

«Автовыкл.» – автоматическое выключение плеера при неиспользовании через установленное время (от 0 до 190 секунд), что позволяет экономить энергию батареи.

«Режим сна» – позволяет отключать плеер через заданный интервал времени (от 0 до 120 мин).

Контраст – позволяет настроить контраст дисплея (от 0 до 15). Регулировка настроек осуществляется кнопками «**◀/▶**». Для выхода нажмите **М**.

Режим устр-ва – позволяет выбрать режим подключения плеера из списка: «Мульти», «Обычный», «Шифр.устр-во»

Справка – отображает информацию об объеме памяти плеера.

Форматировать память – позволяет отформатировать встроенную память плеера. Обратите внимание: все данные будут удалены!!! Перед форматированием плеера скопируйте нужные файлы в компьютер.

Версия ПО – позволяет просмотреть информацию о версии ПО.

Обновить ПО – позволяет обновить версию ПО.

Выход – выход из раздела «Настройки»

Текст

Вы можете читать файлы формата TXT (для кириллицы в кодировках Unicode, ANSI). Используйте кнопки «**◀/▶**» для выбора предыдущего/ следующего файла; для чтения выбранного файла нажмите **▶||**.

Подменю раздела «Текст» до начала чтения

Находясь в данном разделе Вы можете выбрать режим чтения, удалить файл или все файлы из памяти плеера. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки «**◀/▶**» для перемещения по пунктам подменю: «Проводник», «Просмотр», «Удалить», «Удалить все», «Выход». Для выбора нужного пункта нажмите **MENU**,

выберите кнопками «**◀/▶**» «Да» и подтвердите нажатием **MENU**.

Проводник – отображает папки и файлы форматов, поддерживаемых данным разделом (текст: TXT).

Просмотр – позволяет выбрать режим просмотра:

«Вручную» или «Авто»

«Вручную» - для перехода к следующей странице используйте кнопки «**◀/▶**»

«Авто» - автоматическое пролистывание, выберите на шкале интервал просмотра (в секундах)

Удалить – удалить выбранный файл

Удалить все – удалить все файлы данного раздела

Выход – выход из подменю

Подменю «Закладки» в режиме чтения

Закладки – список закладок

Удалить – удалить закладку

Добавить – поставить закладку в нужном месте текста (она добавляется в список закладок)

Выход – выход из подменю

Игры

Вы можете поиграть в одну из 4-х предустановленных игр: Грузчик, Тетрис, Змейка, Пятнашки. Для входа в подменю раздела коротко нажмите **MENU**, используйте кнопки «**◀/▶**» для выбора игры и опций. Выход из игры в главное меню нажатием и удержанием кнопки **MENU**.

Устранение неисправностей

Плеер не включается:

- Проверьте, включен ли сам плеер. Произошла ошибка при включении – еще раз сдвиньте кнопку питания.
- Проверьте индикацию заряда на дисплее, при необходимости зарядите плеер.

- Возможно, произошла ошибка при установке новой версии программного обеспечения – заново выполните установку новой версии ПО.

Наушники не работают:

- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.
- Проверьте соединение наушников с плеером; возможно наушники повреждены – замените их.
- Проверьте, не загрязнен ли штекер наушников.
- Возможно, был скопирован поврежденный файл – проверьте, не поврежден ли выбранный файл (как правило, воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Проверьте, правильно ли подключен плеер, снова подключите плеер к ПК.
- Память заполнена – удалите ненужные файлы

Плеер часто «зависает»:

- Возможно, произошла ошибка во время установки новой версии программного обеспечения – при необходимости переустановите новую версию ПО.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.