

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ FUNC MC-20S**

## **Меры предосторожности.**

Перед началом эксплуатации машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никельвые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батареи (аккумуляторов) сразу после использования. Они должны охладиться. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагревается - это нормально.
6. Не допускайте случайного замыкания контактов батарей (аккумуляторов) во избежание короткого замыкания.
7. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
8. Не заряжайте аккумуляторы рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
9. Установите выключатели питания на машинке и пульте ДУ в положение OFF (Выкл.), выньте батарейки, если не будете использовать игрушку длительное время.
10. Не эксплуатируйте и не храните игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры. Под дождем, снегом, около обогревательных приборов машинку нельзя использовать.
11. Не бросайте батареи (аккумуляторы) в огонь – это опасно!

## **Характеристики:**

1. Функции: вперед, назад, повороты влево и вправо.
2. Время работы: 6-10 минут
3. G-сенсорный пульт управления (сигнал – инфракрасный)
4. Дистанция: 6-15 метров.
5. Тип батареи для пульта ДУ: 2\*1.5В "AAA" (не входят в комплект поставки)
6. Питание машинки: батареи 2\*1.5В "AAA" (не входят в комплект поставки)

## Комплект поставки

Машина – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.


## Внимание!

Не прикасайтесь к гоночной машинке во время движения.

Рекомендовано для детей с 3 лет.

## Подготовка к работе


- 1) Выньте машинку и пульт управления из коробки, откройте крепежные винты.
- 2) Убедитесь, что выключатели питания машинки и пульта ДУ находятся в положении OFF.
- 3) Открутите винт на крышке отсека батареек машинки. Снимите крышку. Установите 2 батарейки типа “AAA”, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареек, закрепите винтом. Переведите выключатель питания машинки в положение ON.

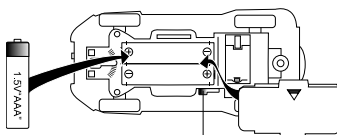


**Выключатель питания ON/OFF**

- 4) Открутите винт на крышке отсека батареек пульта ДУ. Снимите крышку. Установите 2 батарейки типа “AAA”, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареек, закрепите винтом. Переведите выключатель питания пульта в положение ON.

## Кнопка START/STOP ON/OFF

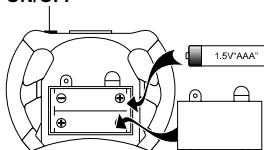


## Выключатель питания

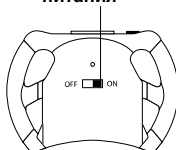


## Управление


Вы можете управлять движением машинки с помощью пульта ДУ. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать/прекратить движение.

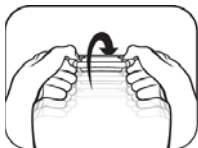


Движение вперед

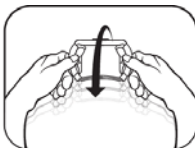

Движение назад

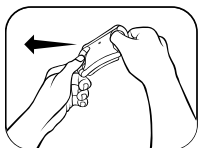


Поворот налево

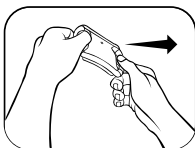

Поворот направо

Вы можете настроить направление движения машинки с помощью регулятора баланса направления, расположенного на дне машинки.

## Регулятор баланса направления

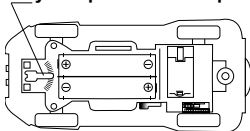

## Устранение неисправностей.

Машинка не едет:

1. Выключатель питания на машинке или пульте ДУ находится в положении OFF. Переведите оба выключателя в положение ON. Нажмите кнопку START.
2. Батарейки в машинке или пульте ДУ установлены неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
3. Батарейки в машинке или пульте ДУ сели. Замените элементы питания на новые.

Машинка не управляется:

1. Сели батареи в пульте ДУ или машинке, замените их на новые.
2. Машинка находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машинке и направьте на нее пульт ДУ.

### **Дополнительная информация**

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные игрушки, в то же время проверить все игрушки на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На игрушки с дистанционным управлением установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

### **Не принимаются претензии по изделиям:**

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfunc.ru](http://www.dfunc.ru) или к продавцу изделия.