

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИНИ МАШИНЫ FUNC MC-23

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации мини машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никеливые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батареи (аккумуляторов) сразу после использования. Они должны охладиться. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагревается - это нормально.
6. Не допускайте случайного замыкания контактов батарей (аккумуляторов) во избежание короткого замыкания.
7. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
8. Не заряжайте аккумуляторы рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
9. Выньте батарейки из пульта ДУ и машинки, установите выключатель питания на машинке в положение OFF (Выкл.), если не будете использовать ее длительное время.
10. Не эксплуатируйте и не храните игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры. Под дождем, снегом, около обогревательных приборов машинку нельзя использовать.
11. Перед чисткой игрушки с использованием моющих средств выньте батареи (аккумуляторы).
12. Не бросайте батареи (аккумуляторы) в огонь – это опасно!

Характеристики:

1. Функции: вперед, назад, повороты влево и вправо.
2. Яркий свет передних фар.
3. Время работы: 6-10 минут
4. Дистанция: 6-20 метров (выходная мощность передатчика пульта ДУ – 3 мВт). Стабильная работа пульта ДУ с функцией помехозащищенности (частота – 27 МГц).
5. Тип батареи для машинки: 3*1.5В “AAA” (LR6) (не входит в комплект поставки)
6. Тип батареи для пульта: 1*9В (6F22) (не входит в комплект поставки)

Комплект поставки

Машина – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Антенна – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Внимание!

Не прикасайтесь к антенне пульта ДУ и к мини машинке во время движения.

Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.

Рекомендовано для детей с 5 лет.


Подготовка к работе

Снимите упаковку, открутите крепежные винты на дне. Выньте антенну и пульт ДУ.

Установка элементов питания в машинку

1. Убедитесь, что выключатель питания ON/OFF машинки находится в положении OFF.

2. Открутите винт на крышке отсека батареек на машинке. Снимите крышку. Установите 3 батарейки типа "AAA", соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареек, закрепите винтом.

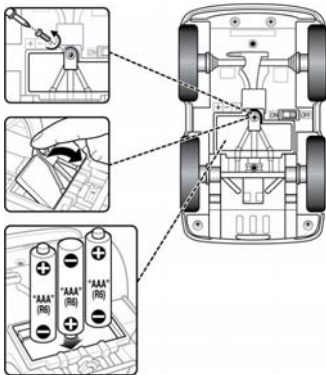


Установка элементов питания в пульт ДУ.

Открутите винт на крышке отсека батареек пульта ДУ. Снимите крышку. Установите батарейку 9В типа “6F22”, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареек, закрепите винтом.

Подготовка к работе

Прикрутите антенну к пульту ДУ

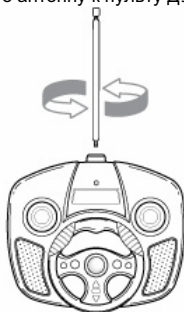

Управление

Вы можете управлять движением машинки с помощью пульта ДУ.



Установите выключатель питания (на машинке) в положение ON (Вкл.), направьте пульт ДУ на машинку.

Движение вперед: сдвиньте одновременно обе ручки (правую и левую) вперед.

Движение назад: сдвиньте одновременно обе ручки (правую и левую) назад

Повороты: вдвиньте левую ручку вперед, правую – назад для поворота направо; вдвиньте левую ручку назад, правую – вперед для поворота налево.

Ручки автоматически возвращаются в нейтральное положение, когда Вы отпускаете их.

Устранение неисправностей.

Машинка не едет:

1. Выключатель питания на машинке находится в положении OFF. Переведите его в положение ON.
2. Батарейка в пульте ДУ установлена неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
3. Батарейки машинки или батарея пульта ДУ сели. Замените элементы питания на новые.

Машинка не управляется:

1. Села батарея в пульте ДУ, замените ее на новые.
2. Машинка находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машинке и направьте на нее пульт ДУ.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.