

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ FUNC MC-33**

## **Меры предосторожности.**

Перед началом эксплуатации гоночной машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никеливые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батарейки сразу после использования. Они должны охладиться.
6. Устройство не предназначено для зарядки аккумуляторных батарей. Обязательно вынимайте аккумуляторные батарейки из устройства для их зарядки.
7. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
8. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
9. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагревается - это нормально.
10. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
11. Выньте батарейки из пульта ДУ и установите выключатель питания на машинке в положение OFF (Выкл.), если не будете использовать ее длительное время.

## **Характеристики:**

1. Функции: вперед, назад, повороты влево и вправо,
2. Время работы: 6-10 минут (для увеличения длительности используйте аккумуляторные батареи большей емкости, после нескольких циклов перезарядки)
3. Дистанция: 6-20 метров (выходная мощность передатчика пульта ДУ - 3 мВт)
4. Стабильная работа пульта ДУ с функцией помехозащиты (частота управления: 40.66 МГц)
5. Тип батареи для пульта: 4\*1.5В AA (не входит в комплект поставки)

## Комплект поставки

Машина – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Антенна – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## Внимание!


Не прикасайтесь к антенне пульта ДУ и к машине во время движения.

Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.

Рекомендовано для детей с 5 лет.

## Подготовка к работе


1. Поверните защелку на  $90^\circ$ , выньте пульт управления и антенну.

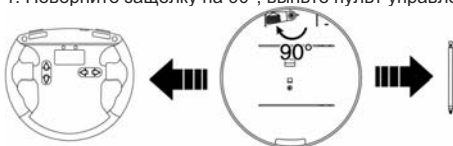

2. Снимите крышку




3. Открутите крепежный винт на дне упаковки, выньте машинку.

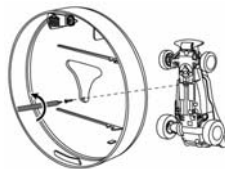

4. Прикрутите антенну к пульта управления.



5. Сдвиньте и снимите крышку отсека батарей на пульте ДУ, установите 4 батарейки типа АА, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батарей.

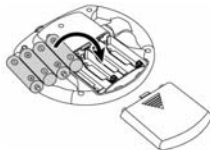


### Заряд аккумулятора машины

Откройте крышку отсека питания на пульте ДУ (см. картинку), станет доступен джек шнура питания. Вставьте джек питания пульта ДУ в разъем питания гоночной машины, расположенный на дне. При заряде аккумулятора машинки индикатор питания на пульте ДУ будет мигать. Индикатор питания гаснет, когда аккумулятор гоночной машинки полностью заряжен. Выньте шнур питания после полной зарядки. Время зарядки 5-7 минут.



### Управление

1. Установите выключатель питания (на гоночной машинке) в положение ON (Вкл.), направьте пульт ДУ на машинку.

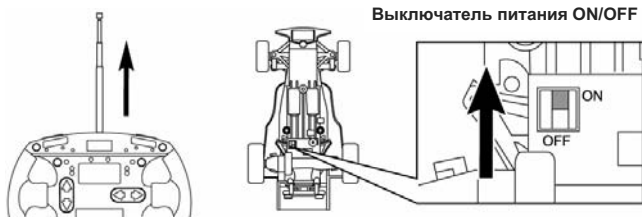

2. Вы можете настроить направление движения машинки с помощью колеса регулировки баланса направления, расположенного на днище.



3. Индикатор сигнала загорится при нажатии любой кнопки на пульте. При движении вперед/назад загораются фары. Во время движения вперед/назад Вы можете поворачивать направо/налево. При движении вперед нажимите кнопку ускорения для увеличения скорости. При поворотах скорость автоматически снижается.



### Устранение неисправностей.

Машина не едет:

1. Выключатель питания на машине находится в положении OFF. Переведите его в положение ON.
2. Батарейки в пульте ДУ установлены неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
3. Аккумулятор машины или батареи пульта ДУ сели. Замените батарейки на новые или зарядите аккумулятор.

Машинка не управляется:

1. Сели батареи в пульте ДУ, замените их на новые.
2. Машина находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машине и направьте на нее пульт ДУ.

Машина не едет прямо:

1. Настройте направление движения машины, поворачивая колесо регулировки под передней осью.

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfunc.ru](http://www.dfunc.ru) или к продавцу изделия.