

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИНИ МАШИНЫ ДЛЯ ТРЮКОВ FUNC MFC-11**

### **Меры предосторожности.**

Перед началом эксплуатации машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никельвые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батарейки сразу после использования. Они должны охладиться.
6. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
7. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
8. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагревается - это нормально.
9. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
10. Выньте батарейки из пульта ДУ и установите выключатель питания на машинке в положение OFF (Выкл.), если не будете использовать ее длительное время.

### **Характеристики:**

1. Функции: вперед, назад, перевороты
2. Время работы: 2-3 минуты
3. Дистанция: 3-5 метров (выходная мощность передатчика пульта ДУ – 0,2 мВт)
4. Стабильная работа пульта ДУ с функцией помехозащитности (частота – 40.66 МГц).
5. Питание машинки: Встроенный перезаряжаемый аккумулятор.
6. Тип батареи для пульта: 3\*1.5В AA (не входит в комплект поставки)

### **Внимание!**

Не прикасайтесь к антенне пульта ДУ и к гоночной машинке во время движения.

Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.

Рекомендовано для детей от 5 лет.

## Комплект поставки

Машинка – 1 шт.


Пульт управления – 1 шт.

Антенна – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## Подготовка к работе


1. Нажмите фиксатор и снимите транспортную крышку.

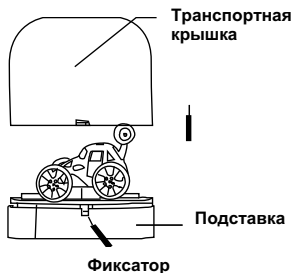

2. Открутите крепежный винт на подставке, сдвиньте машинку и снимите ее.



3. Прикрутите антенну к пульту управления.

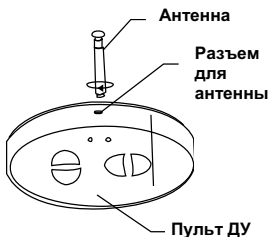

4. Открутите винт, снимите крышку отсека батарей на пульте ДУ, установите 3 батарейки типа АА, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батарей, закрепите винтом.




## Заряд аккумулятора машинки

Откройте крышку отсека питания на пульте ДУ (см. картинку), станет доступен разъем питания. Вставьте разъем питания пульта ДУ в разъем

питания машины, расположенный на дне. При заряде аккумулятора машинки индикатор заряда на пульте ДУ загорится. Время зарядки 1-2 минуты. Индикатор гаснет, когда аккумулятор машинки полностью заряжен.

**Разъем питания пульта ДУ**


**Разъем питания машины**

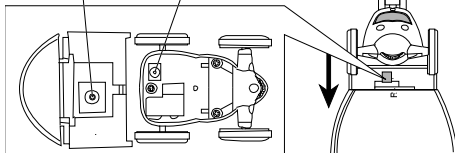


Рекомендуем во время зарядки установить выключатель питания на машинке в положение "OFF".

## Управление


1. Установите выключатель питания (на машинке) в положение ON (Вкл.), направьте пульт ДУ на машинку.

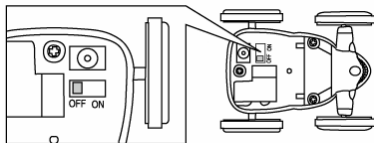


2. Индикатор сигнала загорится при нажатии любой кнопки на пульте. Во время движения вперед/назад Вы можете поворачивать направо/ налево.

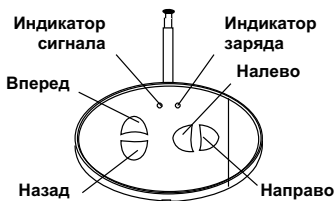

## Возможности машинки Движение вперед/ назад




## Боковые перевороты при движении вперед/назад

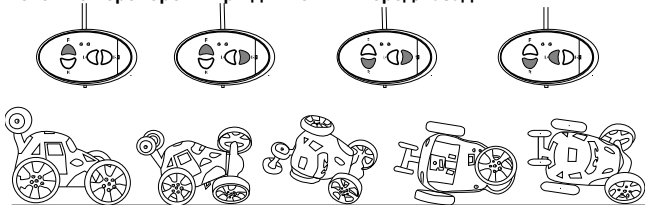

## Передвижение в вертикальном положении назад, вращение колес переднего моста

Вращение по часовой стрелке

Вращение против часовой стрелки

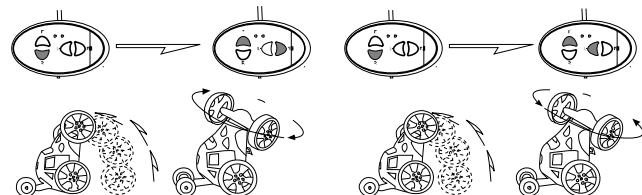

## Устранение неисправностей.

Машинка не едет:

1. Выключатель питания на машинке находится в положении OFF. Переведите его в положение ON.
2. Батарейки в пульте ДУ установлены неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
3. Аккумулятор машинки или батареи пульта ДУ сели. Замените батарейки на новые или зарядите аккумулятор.

Машинка не управляется:

1. Сели батареи в пульте ДУ, замените их на новые.
2. Машинка находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машинке и направьте на нее пульт ДУ.

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfunc.ru](http://www.dfunc.ru) или к продавцу изделия.