

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	3
Кнопки и функции.....	4
Основные приемы работы	6
Установка элементов питания.....	6
Включение/выключение	7
Главное меню.....	7
Управление в играх	7
Подключение к ТВ.....	19
Устранение неисправностей.....	19

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением игровой консоли, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Устройство отключается автоматически при очень низком заряде батарей, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете игровую консоль.
- Не рекомендуется использование консоли во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование консоли в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь консолью в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.

- Не рекомендуется давать детям не до конца распакованное устройство.
- Удалите или поместите в недоступное детям место все элементы одноразовой упаковки.
- Старайтесь сохранять элементы упаковки, содержащие важную информацию.

Комплект поставки


- Игровая консоль
- Аудио-видео (AV) кабель
- Руководство по эксплуатации

Характеристики

- 8-битная игровая консоль
- Экран 2.5", TFT, 16.7 миллионов цветов, разрешение 320*240 пикселей
- 176 встроенных игр
- ТВ выход (возможность подключения к ТВ)
- Регулировка уровня громкости
- Питание: DC 4.5В, 3 батареи типа «AAA» (не входят в комплект поставки)
- Ограничения по возрасту: с 5 лет
- Размеры: 136x60x28мм
- Вес: 112г (с батареями)


Кнопки и функции

Вид спереди

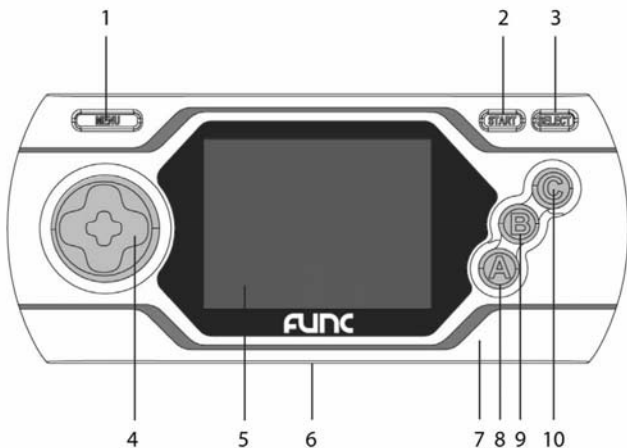


1. Кнопка MENU – переход/возврат к списку игр
2. Кнопка START – подтверждение/ начало игры
3. Кнопка SELECT – выбор опций игры
4. Джойстик управления (←/→/↑/↓ - влево/вправо/вверх/ вниз)
5. LCD - дисплей
6. Крышка отсека батарей (расположена сзади)
7. Динамик
8. Кнопка **A** – функциональная кнопка
9. Кнопка **B** – функциональная кнопка
10. Кнопка **C** – функциональная кнопка

Вид сверху

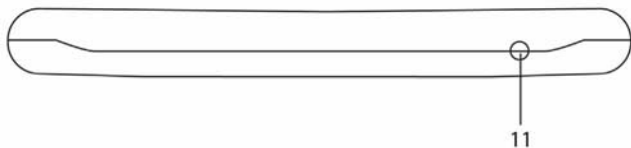

11. Разъем **TV OUT** – для подключения к ТВ с помощью AV кабеля

Вид снизу

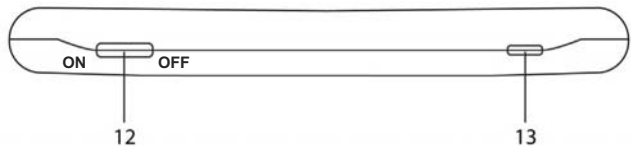

12. Выключатель питания ON/OFF (включение/выключение)
13. Регулятор громкости

Основные приемы работы

Установка элементов питания

1. Открутите винт, снимите крышку отсека батарей.
2. Установите 3 батарейки типа «AAA», соблюдая полярность.



3. Установите крышку отсека батарей, закрепите ее винтом.

Примечание: Когда Вы не планируете использовать консоль, выключите её для сохранения заряда батарей. Если уровень заряда батареи мал, то консоль автоматически выключится.

Предупреждение:

- Питание игровой консоли осуществляется тремя элементами питания AAA.
- Перед заменой батареек выключите устройство.
- Соблюдайте полярность при размещении элементов питания. Убедитесь, что устанавливаете батарейки в соответствии с маркировкой на дне отсека питания.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки; батарейки разных типов (стандартные и щелочные).
- Удалите из устройства “севшие” батарейки.
- Выньте батарейки из консоли, если долго время не планируете ею пользоваться.

- Не допускайте короткого замыкания контактов отсека батарей.
- Если Вы используете обычные батарейки (не аккумуляторы), не пытайтесь их зарядить.
- Аккумуляторные батареи необходимо вынуть из консоли перед подзарядкой.
- Зарядка аккумуляторов питания должна проводиться под присмотром взрослых.
- Не разбрасывайте использованные элементы питания.
- При неправильном использовании элементов питания возможно их нагревание, взрыв или утечка электролита.

Включение/выключение

Для включения консоли переведите выключатель питания в положение ON. Для выключения консоли переведите выключатель питания в положение OFF.

Главное меню

После включения консоли Вы увидите главное меню. Вы можете выбрать нужную игру с помощью джойстика управления.

▲/▼ – перемещение вверх/ вниз по играм

START – подтверждение выбора/ начало игры

MENU – возврат к списку игр

Управление в играх

Каждая игра управляется по-своему. Ниже приведены назначения кнопок для управления играми:

№	Название	Управление
1	AERO GYRODINE	↔ повороты, ↑ вперед, ↓ назад A/C : выстрел, B : бомба

№	Название	Управление
2	ALIEN ATTACK	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел/ бомба
3	ANDY BROWN	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A : убрать препятствие, чтобы спуститься
4	BEAT BALLUTE	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: полет
5	BIT BAITMON	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
6	BOBBY GO	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B+джойстик: ускорение
7	BOMBER GIRL	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: бомба
8	BOUNCE ROBOT	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: открыть дверь
9	BOUNCE WAVE	←/→/ ↑ / ↓ - смена направления A/C: оглушить/выстрел
10	BUL FIGHT	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
11	CIMI HOME	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок
12	BOX WORLD	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A: на шаг назад, B: подменю (выход/ повтор/ отмена)
13	DEEP FIGHTER	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел прямо, B: выстрел по диагонали
14	EAT BEAN	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение
15	FINA RESCUE	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел

№	Название	Управление
32	LAWN PURGE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
33	PEN GOO	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
34	POCKET	⇐/⇒ - перемещение A/C: вбрасывание шара
35	PROGENIUS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
36	SMART ANDY	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
37	SMAVE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
38	SPACE ARROW	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
39	SPY VS SPY	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: удар, B: выстрел
40	STAR TRAIN	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
41	SURVIVOR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: поставить бомбу
42	TREK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
43	TRYST	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: удар
44	TURBO WEAPON	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: полет
45	ARCHER	⇐/⇒ - перемещение A/C: выстрел
46	UNDERGROUND	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
47	VANI	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение/ прицел; A/B/C: выстрел
48	WAR GAME	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение/ прицел; A/B/C: выстрел
49	X CAIRO	⇐/⇒/ ↓ - перемещение A/C: выстрел, B: прыжок

№	Название	Управление
50	X JUMP	⇐/⇒ - перемещение А, С: прыжок
51	X RANGER	⇐/⇒ - перемещение А/В/С: выстрел
52	XTREME	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение А/С: выстрел
53	XTREME RACE	⇐/⇒ - перемещение А: газ (ускорение)
54	3D MACHINE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение А/В/С: выстрел
55	FORMULAR	⇐/⇒ - перемещение, ↑ - прыжок; А: прыжок
56	VENTURE	⇐/⇒ - перемещение А/В/С: прыжок
57	SUPER FIGHTER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение А/С: прыжок, В: выстрел
58	STREET WAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение А/С: прыжок, В: удар
59	SPACE WAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение А/С: прыжок, В: удар
60	100 METER RUN	А/С: бежать
61	FRUIT	⇐/⇒ - перемещение
62	AETHER KAVASS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение В: выстрел
63	BITHA	↑ / ↓ - перемещение А/В/С: выстрел
64	RUSSIA	⇐/⇒/ ↓ - перемещение А: поворот фигуры
65	GOLFER	⇐/⇒ - направление удара, ↑ / ↓ - смена клюшки А: шкала силы удара, С: удар

№	Название	Управление
66	HOODLE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - удар левой створкой A/B/C - удар правой створкой/ запуск шара
67	WORLD CUP	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: удар, B: пас/смена игрока
68	CONQUEROR	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: прыжок
69	LADANGEL	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел, B: прыжок
70	MARS STRIKE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение B: выстрел
71	F1 RACE	⇐/⇒ - перемещение A: газ (ускорение)
72	TNT	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение B: бомба
73	MARS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
74	SEA WAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
75	ARANOID	⇐/⇒ - перемещение
76	COIN	⇐/⇒ - перемещение A: поменять местами
77	AIR UMBRELLA	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: полет
78	ANTARTIC	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: прыжок
79	ARABI	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: удар, B: прыжок
80	LONG JUMP	↑ - прыжок и изменение угла прыжка, A/C: разбег
81	BIRD WEEK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение

№	Название	Управление
82	BOMB	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: бомба
83	BOMB JACK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок
84	FINAL FIGHT	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
85	CIRCUS	⇐/⇒ - перемещение A: прыжок
86	CLULAND	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: защита
87	COBRA OF SKY	⇐/⇒ - смена направления, ↑ / ↓ - вперед/назад A/C: выстрел , B: бомба
88	OCEAN TIGER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
89	CONTE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: Сделать отверстие
90	CRYPT CAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
91	DADA	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: поймать листья
92	RED MARCH	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
93	DOOR DOOR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: открыть дверь
94	DRAGON	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
95	EARTH GUARD	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
96	HURDLES 110 M	↑ - прыжок C: бежать
97	ROPE GAME	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: прыжок

№	Название	Управление
98	FORMATZ	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
99	PIPE WAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
100	GENIUS CHESS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: перемещение фигуры
101	HASSLE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
102	JAVELIN THROW	↑ - бросок и изменение угла броска, C: разбег
103	KUNGFU	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение, ↑ - прыжок A/C: удар рукой, B: удар ногой
104	LUNARBALL	⇐/⇒ - смена направления, ↑ - расширить область, ↓ - сузить область, A/B/C: удар
105	MARS MAN	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
106	MAZE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
107	MONSTER	↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
108	PANZER CAR	⇐/⇒ - перемещение A/B: газ (ускорение)
109	PENGUIN	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение B: прыжок
110	GROUND ATTACK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
111	RESCUE KUCK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
112	S MOVE WAR	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
113	SKEET SHOOTING	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел

№	Название	Управление
114	SKY INVADER	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
115	SLALOM	←/→ - перемещение A/C: прыжок
116	SMALL LUCKY	←/→ - выбор пункта и направо/ налево после окна кредита A/C: старт, B: добавить кредит
117	BANDITS	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
118	SPACEIN	←/→ - перемещение A/B/C: выстрел
119	SPACE WAR 1	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
120	SPAR	←/→ - перемещение A/B/C: удар
121	TRIPLE JUMP	↑ - прыжок и изменение угла прыжка, C: разбег
122	FUTURE TANK	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
123	TENNIS	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: удар
124	UFO Road	←/→ - перемещение A: скорость, B: тормоз
125	UU WEAPON	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел/удар
126	WATER FALL	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение B: выстрел
127	SUPER BOWL	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: пас
128	AIR TIGER	←/→/ ↑ / ↓ - перемещение B: выстрел

№	Название	Управление
129	GALAXIAN	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: выстрел
130	BASE BALL	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение B: удар/ бросок
131	ARCHERY	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
132	BRUSH	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
133	MAGIC BALL	⇐/⇒ - перемещение B: поменять местами
134	RUGGED RACE	⇐/⇒ - перемещение A/B: газ (ускорение)
135	WATCH BASE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
136	WINTER CUP	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A: бросок
137	BUMINGR16	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
138	BOKOSUKA WARS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: смена армии
139	PANDA MARIO	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A: прыжок, B: выстрел; ⇐/⇒/↑ / ↓ +B: ускорение
140	WARS	⇐/⇒ - перемещение A: взять и бросить шар
141	VOLLEY BALL	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: удар по мячу
142	ARCHE FIGHT	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
143	X TERK	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
144	MACHRIDER	⇐/⇒ - перемещение A: скорость, B: выстрел

№	Название	Управление
145	WARD HOME	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
146	TOTO	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
147	SPELUNKER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
148	DRAGON	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
149	BOKOSUKA WARS	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: смена армии
150	COMBATA	↑ +A: прыжок, ↓ +A: вниз B: выстрел
151	ACROBAT	⇐/⇒ - перемещение A: прыжок
152	NIGHT	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: выстрел
153	BALTRON	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел
154	BOUNCE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A: открыть дверь
155	DESTROY	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: удар
156	FIGHTER(AETHER)	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/B/C: выстрел
157	HIGH JUMP	↑ - прыжок и изменение угла прыжка, C: разбег
158	FLYING BOMBER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A: полет
159	BOAT RACE	⇐/⇒ - перемещение A/B: газ (ускорение)
160	MARS CLIMBER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: удар в верхний камень, B: удар по марсианину

№	Название	Управление
161	ROPE	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: прыжок
162	WORLD CHAMP	⇐/⇒ - перемещение A/B: газ (ускорение)
163	TACTF	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A, B, C: сделать отверстие
164	X RACING	⇐/⇒ - перемещение A: газ (ускорение)
165	SQOON	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выстрел, B: бомба
166	DOUGH BOY	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение
167	GOODHAND	⇐/⇒ - перемещение A: прыжок, B: выстрел
168	BOY TNT	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A: бомба
169	GALAGA	⇐/⇒ - перемещение A/B/C: выстрел
170	RISKER	↑ / ↓ - перемещение A: газ (ускорение), C: тормоз
171	ULTIMATE	⇐: медленнее, ⇒: быстрее A: прыжок
172	MAZE BALL	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: выбор и перемещение шара
173	WWFL	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: атака, B: смена бойца
174	FINAL ZONE	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: выстрел
175	BERSERKER	⇐/⇒/ ↑ / ↓ - перемещение A/C: прыжок, B: удар
176	RACING	⇐/⇒ - перемещение A/B: газ (ускорение)

Подключение к ТВ

Вы можете подключать игровую консоль к ТВ для игры на большом экране.

1. Подключите консоль с помощью AV-кабеля к телевизору (желтый провод (видео) к желтому разъему, белый (аудио) – к белому).
2. Выберите AV канал на телевизоре для вывода изображения с консоли.
3. Громкость Вы можете регулировать с помощью кнопок регулировки звука телевизора.

Устранение неисправностей

Консоль не включается:

- Элементы питания не установлены – установите их.
- Проверьте правильность установки элементов питания (полярность).
- Элементы питания «сели» - замените их на новые.

Нет звука:

- Измените громкость звука с помощью регулятора.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и игры устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.