

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	3
Кнопки и функции	4
Основные приемы работы.....	5
Установка элементов питания.....	5
Включение/выключение	6
Главное меню	6
Управление в играх	6
Подключение к ТВ	19
Устранение неисправностей	20

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением игровой консоли, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Устройство отключается автоматически при очень низком заряде батарей, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете игровую консоль.
- Не рекомендуется использование консоли во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование консоли в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь консолью в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.
- Не рекомендуется давать детям не до конца распакованное устройство.

- Удалите или поместите в недоступное детям место все элементы одноразовой упаковки.
- Старайтесь сохранять элементы упаковки, содержащие важную информацию.

Комплект поставки


- Игровая консоль
- Руководство по эксплуатации

Характеристики

- 8-битная игровая консоль
- Экран 2.5", TFT, разрешение 320*240 пикселей
- 200 встроенных игр
- AV выход (возможность подключения к ТВ)
- Регулировка уровня громкости
- Питание: DC 4.5В, 3 батареи типа «AAA» (не входят в комплект поставки)
- Ограничения по возрасту: с 5 лет
- Размеры: 118x55x26мм
- Вес: 110г (с батареями)

Кнопки и функции

Вид спереди

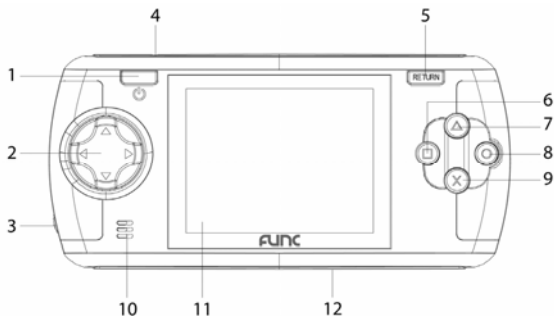


1. Кнопка питания (включение/ выключение)
2. 8-позиционный джойстик управления
3. Регулятор громкости
4. Разъем **TV OUT** – для подключения к ТВ с помощью AV кабеля (не входит в комплект поставки)
5. Return – выход /возврат к меню (списку игр)
6. □ – функциональная кнопка (Турбо X)
7. △ – функциональная кнопка (Турбо O)
8. ○ – функциональная кнопка
9. X – функциональная кнопка, OK – подтверждение/ начало игры
10. Динамик
11. LCD-дисплей
12. Крышка отсека батарей (расположена сзади)

Основные приемы работы

Установка элементов питания

1. Установите выключатель питания ON/OFF в положение OFF.
2. Открутите винт, снимите крышку отсека батарей.
3. Установите 3 батарейки типа «AAA», соблюдая полярность.

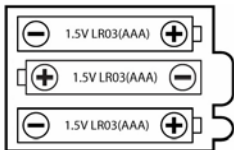

4. Установите крышку отсека батарей, закрепите ее винтом.

Примечание: Когда Вы не планируете использовать консоль, выключите её для сохранения заряда батарей. Если уровень заряда батареи мал, то консоль автоматически выключится.

Предупреждение:

- Питание игровой консоли осуществляется тремя элементами питания AAA.
- Перед заменой батареек выключите устройство.
- Соблюдайте полярность при размещении элементов питания. Убедитесь, что устанавливаете батарейки в соответствии с маркировкой на дне отсека питания.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки; батарейки разных типов (стандартные и щелочные).
- Удалите из устройства “севшие” батарейки.
- Выньте батарейки из консоли, если долго время не планируете ею пользоваться.
- Не допускайте короткого замыкания контактов отсека батарей.

- Если Вы используете обычные батарейки (не аккумуляторы), не пытайтесь их зарядить.
- Аккумуляторные батареи необходимо вынуть из консоли перед подзарядкой.
- Зарядка аккумуляторов питания должна проводиться под присмотром взрослых.
- Не разбрасывайте использованные элементы питания.
- При неправильном использовании элементов питания возможно их нагревание, взрыв или утечка электролита.

Включение/выключение

Для включения/ выключения консоли нажмите кнопку питания. Консоль автоматически отключается через 3 минуты бездействия.

Главное меню

После включения консоли Вы увидите главное меню. Вы можете выбрать нужный раздел, а затем и игру с помощью джойстика управления, для подтверждения выбора нажмите кнопку X или □.

Управление в играх

Каждая игра управляется по-своему. Ниже приведены назначения кнопок для управления играми:

SHOOTING (СТРЕЛЯЛКИ)		
№	Название	Управление
1	Space Castle	↔/⇨ – перемещение X – выстрел
2	Valiant Rescue	8 позиций джойстика X – выстрел по воздушной цели O – выстрел по наземной цели

№	Название	Управление
3	Delta Fighter	8 позиций джойстика X – выстрел
4	Star Ally	8 позиций джойстика X – выстрел
5	Aero Engine	8 позиций джойстика X – выстрел
6	Zero Tiger	8 позиций джойстика X – выстрел по воздушной цели O – выстрел по наземной цели
7	Submarine War	⇐/⇒ – перемещение X – выбор/ выстрел O – поворот лодки
8	Star Fighter	⇐/⇒ – перемещение X – выстрел O – скорость
9	Bugs	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X/O – выстрел
10	Tank	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X/O – выстрел
11	Block Flying	⇐/⇒ – перемещение ↑ – скорость, X – выстрел
12	Bolt Fighter	8 позиций джойстика X – выстрел по воздушной цели O – выстрел по наземной цели
13	Last Cabra	8 позиций джойстика X – выстрел
14	Colony	⇐/⇒ – перемещение X – выстрел
15	Skies of War	⇐/⇒ – перемещение X – выстрел
16	Aimless	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – начало игры/ выстрел
17	Bubble	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выстрел

№	Название	Управление
18	Dune War	⇐/⇒/⇑/⇓ – направление X – выстрел; O – перемещение
19	Fire Base	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
20	Sudden Strike	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
21	Ghost Palace	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел; O – прыжок
22	Resistant	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел; O – прыжок
23	Racing Fighter	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел; O – ускорение
24	Strafe	⇐/⇒/⇑/⇓ – направление X – выстрел
25	Weald Gunman	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
26	Racing Fighter MOT	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел; O – ускорение
27	Air Power	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
28	Cruiser	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
29	Garden War	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
30	Warfront	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел
31	Aether Base	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел; O – бомба
32	Sky Wing	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел O – защита
33	Through Man	⇐/⇒/⇑/⇓ – перемещение X – выстрел

RACING (ГОНКИ)		
№	Название	Управление
1	VR Racing	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
2	Big Racing	↑/↓ – перемещение X – скорость; O – тормоз
3	Runner Car	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
4	Racing Boat	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
5	Speedy Way-X	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
6	GP Race	⇐/⇒ – перемещение X – ускорение; O – обычная скорость
7	Bump Car	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – прыжок
8	Truck Race	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
9	Dump Lorry Race	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
10	Fast Race	⇐/⇒ – перемещение ↑ – скорость; X – прыжок
11	Gear Race	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
12	Excel Racing	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение O – бомба
13	Motor Rally	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
14	Road Bumper	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
15	Road Star	X – нажмите и удерживайте, отпустите для прыжка

№	Название	Управление
16	Hot Racing	⇐/⇒ – перемещение X – скорость
17	Moto Rushing	⇐/⇒ – перемещение X – скорость; O – тормоз
18	Hot Racing Moto	⇐/⇒ – перемещение X – скорость
19	Devil Rider	⇐/⇒ – перемещение X – скорость
20	Circle Racing	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – скорость

WITS (АРКАДЫ)

№	Название	Управление
1	Fire Fighter	⇐/⇒ – перемещение X – прыжок
2	MR.Onion	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выстрел
3	Jewel Master	⇐/⇒ – перемещение X/O – смена положения каменной ↓ – быстро вниз
4	Ultra Doggy	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
5	Elf land	⇐/⇒ – перемещение X – прыжок
6	Magic Diamond	⇐/⇒ – перемещение ↓ – быстро вниз X – поворот фигуры O – настройка
7	Hard Win	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
8	Monkey N Fox	↑/↓ – перемещение X – выстрел
9	Loop Tennis	X – низко O – высоко

№	Название	Управление
10	Brains Diamonds	←/→/↑ – перемещение X – перезагрузка
11	Smart Forg	←/→/↑/↓ – перемещение X – меню
12	Igloo Land	←/→/↑/↓ – перемещение X – к следующему шагу O – перезагрузка текущего уровня
13	Move Fun	8 позиций джойстика X – выбор
14	Bean's Adventure	←/→/↑/↓ – перемещение X – повторить попытку
15	Beat the Bird	8 позиций джойстика X – выстрел
16	Block Out	←/→ – перемещение X – бросок
17	Shrew Mouse	8 позиций джойстика X – выбор
18	Transmission	←/→/↑/↓ – перемещение
19	Push the Box	←/→/↑/↓ – перемещение X – к предыдущему шагу O – перезагрузка текущего уровня
20	Catch the Egg	←/→ – перемещение
21	Crazy Hit	8 позиций джойстика X – удар
22	Difference picture	8 позиций джойстика X – выбор O – настройка
23	Dragon Fire	←/→/↑/↓ – перемещение
24	Pool Pro	←/→/↑/↓ – перемещение X – изменение угла/ удар O – посмотреть номера шаров

№	Название	Управление
25	Sky Mission	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – переворот/ выстрел
26	Riskier	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – прыжок
27	Pair Up	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – перевернуть
28	Garden Maze	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – переместить
29	Ogreish Flower	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение O – перезагрузка текущего уровня после 3-х раз
30	Fish Catcher	⇐/⇒ – перемещение X – хватать
31	Fish Quiz	8 позиций джойстика X – поворот по часовой стрелке O – поворот против часовой стрелки
32	Build up Road	8 позиций джойстика X – выбор и укладка части дороги O – остановить выполнение функции
33	Freak Number	8 позиций джойстика X – выбор шара
34	Birdie Nest	⇐/⇒ – перемещение
35	Go Bang	8 позиций джойстика X – поставить точку
36	Grass Cutter	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
37	Happy Diamond	8 позиций джойстика X – удерживать для выбора, не отпуская перемещать O – отмена последнего хода

№	Название	Управление
38	Dangerous Zone	⇐/⇒ – перемещение X – поднять, поставить O – прыжок
39	Insect Chase	8 позиций джойстика
40	Bubble Factory	8 позиций джойстика X – выбрать, стереть объект
41	Transportation	⇐/⇒/↑/↓ – выбор между стрелками X – изменение направления выбранной стрелки
42	Awake Baby	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
43	Magic Bubble	⇐/⇒ – перемещение X – выстрел
44	Matching Tiles	8 позиций джойстика X – выбор 2-х одинаковых O – разбить
45	Ocean Quest	↑/↓ – перемещение X – скорость; O – тормоз
46	Sea War	⇐/⇒ – перемещение X – выстрел
47	Paint Master	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
48	Pet Shop	X – уровень силы, бросок
49	Pinball Track	8 позиций джойстика
50	Bubble Blaster	8 позиций джойстика X – выстрел
51	Push the Ball	8 позиций джойстика
52	Rainbow	⇐/⇒ – перемещение
53	Bounce	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
54	Bingo Zap	8 позиций джойстика X – следующий уровень
55	Spin Ball	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
56	Ball Mania	Джойстик для вращения диска X – начало игры/ пауза

№	Название	Управление
57	Bingo	8 позиций джойстика X – выбор
58	Slot Machine	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – ставка O – стоп
59	Texas Hold'em	↑/↓ – перемещение X – ставка O – подтвердить выбор
60	Wild River	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
61	Sudoku	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – поставить число O – нажмите и удерживайте для выбора числа
62	Assart	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор (убрать)
63	Bomb King	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор O – поворот дома
64	Box World	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – на шаг назад O – меню
65	Bug's War	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – бомба; O – меню
66	Depth Bomb	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор O – поворот лодки
67	Dinosaur	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
68	Eggs	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
69	Goblet Tower	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор O – положить
70	Fated pirate	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выстрел O – выбор

№	Название	Управление
71	Partner	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
72	Robot	X – да; O – нет
73	Seaching	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
74	The Farmer	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
75	Hit Mouse	⇐/⇒/↑/↓ – удар
76	Pinball	X – левая створка O – правая створка
77	Mine	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – мина
78	Move Box	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выстрел O – выбор

SPORTS (СПОРТИВНЫЕ)

№	Название	Управление
1	110m Hurdles	X – бег
2	Backstroke	X, O – плыть
3	VS.Football	⇐/⇒ – перемещение X – удар
4	Track And Field	⇒ – перемещение X – бежать
5	Dart Champion	X – выстрел влево O – выстрел вправо
6	Jumping Ball	X – удар
7	Discus Put	⇒ – бросок X – удерживайте для выбора силы броска
8	Golden Arrow	X – угол/ выстрел O – выбор ветра
9	High Jump	↑ – прыжок X – скорость разбега

№	Название	Управление
10	Javelin	X – скорость разбега O – бросок
11	Super Surfing	⇄ – перемещение X – прыжок
12	Basketball	X – бросок
13	Long Jump	↑ – прыжок X – скорость разбега
14	Shot Put	⇄ – вперед, ↑ – толчок X, O – выбор силы
15	Triple Jump	⇄/⇄/↑/↓ – прыжок O – скорость разбега
16	Twin Cards	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение X – выбор
17	Surfg Sport	⇄/⇄ – перемещение
18	Football	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение X – блокировка удара/ пас
19	Volley Ball	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение X – подача O – удар/ блок

АКЦИОН (СТРЕЛЯЛКИ, БРОДИЛКИ)

№	Название	Управление
1	Adventurer	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение
2	Ball Clash	⇄/⇄ – перемещение X – взять, бросить шар
3	Lonely Island	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение X – действие, прыжок
4	Balloon Man	⇄/⇄ – перемещение X – подниматься
5	Path Finder	⇄/⇄/↑/↓ – перемещение
6	Right Spot	8 позиций джойстика X – выбор

№	Название	Управление
7	Sky Dreamer	⇐/⇒ – перемещение X – прыжок; O – выстрел
8	Mouse Hero	⇐/⇒ – перемещение
9	Challenge 100	⇐/⇒ – перемещение
10	Conquer South Pole	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – бросок
11	Delivery Man	8 позиций джойстика X – положить; O – взять
12	Magic Place	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
13	Fancy Match	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – в игру/ выбор
14	Worm Catch	8 позиций джойстика
15	Flying	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
16	Grot Kid	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
17	Lucky Lawn Mower	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение O – выйти из уровня
18	Animal Pool	⇐/⇒ – перемещение X – бросок; O – взять мяч
19	The Night	⇐/⇒ – перемещение ↑ – выбрать 3-ой выстрел X – выстрел; O – 3-ой выстрел
20	Towers	Нажать и удерживать X – сила прыжка; Отпустить X - прыжок
21	Under the Sea	X – подняться
22	Football Kid	⇐/⇒ – перемещение X – удар
23	Bake Pancakes	⇐/⇒ – перемещение X – взять
24	Rabbit's Defence	↑/↓ – перемещение X – выстрел
25	Burrow Explorer	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
26	Sea maid	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
27	Skateboard Kid	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
28	Water Ball	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение

№	Название	Управление
29	Zoom	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – пауза
30	Bump	⇐/⇒/↑/↓ – направление
31	Cute Fish	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X+⇒ – Ок, вытащить
32	Fish War	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение
33	Forest Kid	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – бросок; O – прыжок
34	Jumping Kid	X – прыжок
35	Thin Ice	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение

CHESSAND CARD (АЗАРТНЫЕ ИГРЫ)

№	Название	Управление
1	Link	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
2	Rb Chess	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – поставить точку
3	Baccarat	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
4	Blackjack	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
5	5 Card Draw	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
6	7 Card Stud	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
7	Caribbean	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
8	Craps	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор
9	Freecell	⇐/⇒/↑/↓ – перемещение X – выбор

№	Название	Управление
10	Solitaire	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор
11	Roulette	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор, ставка O – отмена ставки
12	Hearts	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор
13	Spades	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор
14	Video Poker	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор
15	Gin Rummy	←/→/↑/↓ – перемещение X – выбор

Подключение к ТВ

Вы можете подключать игровую консоль к ТВ для игры на большом экране. AV-кабель не входит в комплект поставки.

1. Подключите консоль с помощью AV-кабеля к телевизору (желтый провод (видео) к желтому разъему, белый (аудио) – к белому).
2. Выберите AV канал на телевизоре для вывода изображения с консоли.
3. Громкость Вы можете регулировать с помощью кнопок регулировки звука телевизора.

Устранение неисправностей

Консоль не включается:

- Элементы питания не установлены – установите их.
- Проверьте правильность установки элементов питания (полярность).
- Элементы питания «сели» - замените их на новые.

Нет звука:

- Измените громкость звука с помощью регулятора.

Нет изображения на дисплее консоли или на ТВ:

- Проверьте элементы питания.
- Убедитесь, что консоль и ТВ включены.
- Проверьте подключение AV-кабеля и настройки ТВ.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства, игры и управление в них могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.