

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«МИНИ РОБОТА»
FUNC MR-01, MR-02, MR-03

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации игрушки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никеливые).
5. Не подзаряжайте аккумулятор(ы) сразу после использования. Он(и) должны охладиться примерно 15 минут.
6. Устройство не предназначено для зарядки аккумуляторных батарей. Обязательно вынимайте аккумуляторные батарейки из устройства для их зарядки.
7. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
8. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
9. Устройство работает только на гладких поверхностях, на ворсистых поверхностях: коврах, пледах и т.п. игрушка работать не будет.
10. Не допускайте попадания инородных предметов в движущиеся части механизмов
11. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагреваются - это нормально.
12. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
13. В случае, если Вы не планируете использовать игрушку длительное время, установите выключатель питания игрушки в положение OFF (Выкл.), выньте батарейки из пульта ДУ и мини робота.

Комплект поставки

| | |
|--------------------|---|
| Мини робот – 1 шт. | Батарейки для мини робота "LR44" – 3шт. |
| Пульт ДУ – 1 шт. | Руководство по эксплуатации – 1 шт. |

Внимание!

Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.

Рекомендовано для детей от 5 лет.

Характеристики:


Модель с дистанционным управлением (тип источника сигнала – инфракрасный).

| | |
|-------------------|---|
| Дистанция | до 6 м |
| Питание игрушки | "LR44" 1.5В – 3шт. |
| Батареи пульта ДУ | Тип "AAA" 1.5В – 2шт. (не входят в комплект поставки) |

Установка элементов питания

Перед установкой батареек переведите выключатель питания на мини роботе в положение OFF. Для мини робота нужны батарейки LR44 («таблетка») – 3шт., для пульта ДУ батарейки типа «AAA» - 2 шт. (не входят в комплект поставки).

Открутите винты на оборотной стороне пульта ДУ и мини робота. Снимите крышки отсеков батарей и установите батареи, соблюдая полярность (как показано на рисунке). Закройте крышки отсеков батарей, закрепите их винтами.

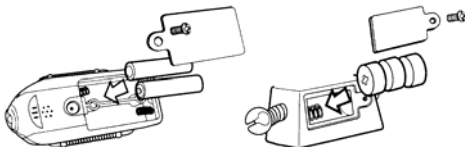**Инструкция по использованию**


Для включения мини робота переведите выключатель питания в положение ON. Глаза мини робота загорятся. Мини робот автоматически выключается после 10 минут бездействия, чтобы активировать его переведите выключатель питания в положение OFF, а затем снова в положение ON.




Управление

Включите мини робота (выключатель в положение ON), направьте пульт ДУ на него.

Сдвиньте джойстик пульта ДУ вперед, чтобы мини робот начал двигаться вперед.



Сдвиньте джойстик пульта ДУ назад, чтобы мини робот закрутился на месте или изменил направление движения.

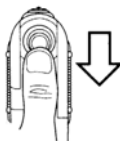


Иногда мини роботы «выходят из под контроля»: крутятся, вертятся, бегают наперегонки и действуют по собственному желанию.

Предупреждения

1. Не направляйте мини робота на солнце или мощный источник света – Вы можете потерять контроль над управлением игрушкой.
2. Не открывайте стекло источника сигнала на пульте ДУ. Без этого стекла не возможна передача сигнала.
3. Не приклеивайте к мини роботу стикеры и наклейки. Они могут помешать приему сигнала от пульта ДУ.
4. Вы можете играть в помещении, при комнатной температуре. Не играйте в ванной комнате, в помещениях с разлитой водой.
5. Не рекомендуем использовать рядом с вентилятором, кондиционером, настольными лампами и другими объектами, которые могут создать помехи при передаче сигнала.

Внимание:

1. Дистанция управления будет меньше, когда батареи пульта ДУ или батареи мини робота имеют не полный заряд.
2. Если игрушка повреждена или деформирована, не эксплуатируйте ее. Это может привести к причинению вреда здоровью осколками.
3. Не используйте потекшие батарейки – это опасно.
4. Если игрушка не реагирует на сигналы пульта ДУ, направьте пульт ДУ в верхнюю часть головы мини робота

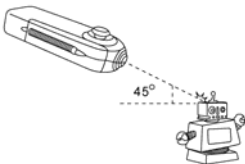

Устранение неисправностей.

1. Неверно установлены батарейки. Проверьте правильность установки батареек (полярность).
2. Сели батареи в пульте ДУ или мини роботе, замените их на новые.
3. Нет сигнала от пульта ДУ. Переведите выключатель питания мини робота в положение ON.
4. Игрушка находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к мини роботу и направьте на него пульт ДУ.

Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные игрушки, в то же время проверить все игрушки на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На игрушки с дистанционным управлением установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается. Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.