

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТ «МЯЧ» FUNC SPACE-01

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации игрушки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никельвые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батарейки сразу после использования. Они должны охладиться.
6. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
7. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
8. Не допускайте попадания инородных предметов в движущиеся части механизмов игрушки.
9. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагреваются - это нормально.
10. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
11. Если Вы не планируете использовать игрушку длительное время, установите выключатель питания игрушки в положение OFF (Выкл.), выньте батарейки из пульта ДУ.

Комплект поставки

Вертолет – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Ракетка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Внимание!

Не прикасайтесь к вертолету во время полета.

Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.

Рекомендовано для детей от 6 лет.

Характеристики:

1. Модель с дистанционным управлением.
2. Полноценный контроль над моделью. Мягкое ручное управление
3. Стабильная работа пульта ДУ.

Тип управления вертолета «мяча»	2-х канальный
Размеры игрушки	40x40x110 мм
Размах лопастей	140 мм
Вес игрушки	17 г
Время зарядки	15-20 мин.
Время полета	8-10 мин.
Дистанция управления	до 3 м
Тип источника сигнала управления	инфракрасный
Аккумулятор игрушки	Выход: DC 3.7В, 70 мАч
Батареи пульта ДУ	"AA" 1.5В – 4шт. (не входят в комплект поставки)

Безопасность использования

Перед началом полетов прочитайте руководство по эксплуатации.

1. Рекомендуем игроку управлять вертолетом на расстоянии вытянутой руки от себя.
2. При запуске держите вертолет вниз, а не за лопасти.



2. Во время полета постоянно следите за вертолетом.
3. Переделки и конструктивные изменения вертолета запрещены.
4. Берегите лицо и руки, не подставляйте их под движущиеся лопасти вертолета во избежание травм. Всегда удерживайте аппарат в поле зрения. Никогда не держите игрушку с вращающимися лопастями около лица!
5. Не давайте маленьким детям вертолет или пульт ДУ, они имеют мелкие части, которые могут представлять опасность для детей от 0 до 3-х лет.
6. Не используйте игрушку при наличии повреждений – это опасно.


Условия для полётов

1. Вы можете играть с вертолетом при комнатной температуре. Не играйте в помещении с кондиционером.
2. Для полетов необходимо свободное пространство – 2х2х3м
3. Не рекомендуем использовать рядом с вентилятором, кондиционером, настольными лампами и другими объектами, которые могут создать помехи полету.

Установка батареек и ракетки в пульт ДУ и зарядка

Установка батареек и ракетки в пульт ДУ

1. Открутите и вытяните крепежный винт, откройте крышку отсека батарей
2. Открутите и вытяните крепежный винт, откройте крышку отсека батарей. Установите батареи (4*1.5В тип АА) в пульт, соблюдая полярность. Батарейки не входят в комплект поставки.
3. Закройте крышку отсека батарей.
4. Вставьте ракетку в прорезь сверху пульта ДУ.

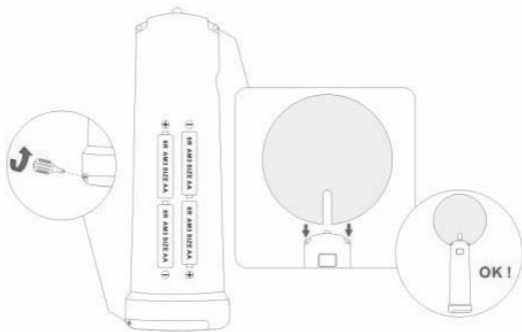

Зарядка вертолета

Время полета вертолета 8-10 минут после зарядки в течении 15-20 минут.

1. Перед зарядкой переведите выключатель питания вертолета в положение OFF.
2. Сдвиньте крышку отсека зарядки (сзади и сверху пульта ДУ). Выньте шнур зарядки и размотайте его.
3. Вставьте шнур подзарядки в разъем питания вертолета.



Внимание:

1. Не заряжайте аккумуляторную батарею более 25 минут, она перегревается. Это уменьшает срок службы аккумулятора и может его повредить. При чрезмерном нагреве – немедленно прекратите зарядку.
2. Во время полета аккумулятор вертолета нагревается, пожалуйста, дайте ему остыть не менее 8 минут. Только после охлаждения Вы можете зарядить его.
3. Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь – это взрывоопасно!

Предупреждение:

Избегайте запуска винтов при подключенном шнуре питания, чтобы избежать перегрузки батарей и последующего уменьшения времени работы батарей.

Если Вы не планируете использовать игрушку, выключите питание (выключатель питания вертолета в положение OFF). Выньте батарейки из пульта ДУ, если не будете играть длительное время.

Перед длительным хранением вертолета обязательно подзарядите его.

Инструкция по полетам

Взлет и посадка

Взлет: Держите вертолет «мяч» снизу, не за лопасти! Нажмите кнопку работы на пульте ДУ. Когда вертолет начнет опускаться вниз, подведите под него ракетку или руку, он начнет снова подниматься.

Посадка: Когда вертолет опустится вниз просто поймите вертолет.

Использование

1. Не направляйте вертолет на солнце или мощный источник света – Вы можете потерять контроль над управлением игрушкой.
2. Не открывайте стекло источника сигнала на пульте ДУ. Без этого стекла не возможна передача сигнала.
3. Не приклеивайте к вертолету стикеры и наклейки. Они могут помешать приему сигнала от пульта ДУ.

Внимание:

1. Дистанция управления будет меньше, когда батареи пульта ДУ заряжены не полностью.
2. Когда аккумулятор вертолета заряжен не полностью, дистанция полета и его высота сокращаются (не максимальны)
3. Если вертолет поврежден или деформирован, не эксплуатируйте его. Предупреждение: Не использовать с поврежденными лопастями - это может привести к их разрушению и причинению вреда здоровью осколками.
4. Не сажайте вертолет резко с большой высоты, вы можете его разбить или серьезно повредить.
5. Не используйте потекшие батарейки – это опасно.

Устранение неисправностей.

Пульт управления не работает:

1. Неверно установлены батарейки. Проверьте правильность установки батареек (полярность).
2. Сели батареи в пульте ДУ, замените их на новые.
3. Вертолет находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к вертолету и направьте на него пульт ДУ.

Вертолет не управляется:

1. Не принимается сигнал от пульта ДУ. Переведите выключатель питания вертолета ДУ в положение ON.
2. При ручном управлении с пульта ДУ вертолет при попытке подъема вверх не поднимается или падает вниз – заканчивается питание, зарядите аккумулятор вертолета.

Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные игрушки, в то же время проверить все игрушки на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На игрушки с дистанционным управлением установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается. Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если повреждения вызваны попаданием инородных предметов в движущиеся части механизмов.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.