

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	4
Кнопки и функции	5
Основные приемы работы	7
Зарядка	7
Карта памяти	7
Включение/выключение	8
Блокировка и сохранение энергии	8
Добавление/удаление файлов	8
Отключение плеера от компьютера	9
Методы управления	10
Основной экран	10
Установка/ удаление приложений	11
Настройки	11
Камера	12
Для игроков	13
Виртуальная клавиатура для игр	13
Wi-Fi Direct	14
Как запустить игру	15
Подключение к ТВ	15
Устранение неисправностей	16
Спецификация	17

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением игрового плеера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Выключите устройство перед установкой/ изъятием micro SD-карты памяти.
- Зарядите встроенную батарею игрового плеера, когда индикатор питания показывает малый уровень заряда или плеер отключается автоматически. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете плеер).
- Не рекомендуется использование плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование плеера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не отсоединяйте игровой плеер от компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB флэш-карты, вы можете корректно сохранять и передавать на плеер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.

- Содержите объектив камеры в чистоте.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер.

Комплект поставки


- игровой плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- сетевой адаптер
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: 4.3" TFT Touch, разрешение 480*272 пикселей
- Камера с функциями фото и видеосъемки.
- ОС Android 4.0.4; Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Мультязычное меню.
- Многозадачность (выполнение нескольких задач одновременно).
- Воспроизводит музыку (MP3, WMA, FLAC, OGG, APE, AAC, AMR и т.д.)
- Можете просматривать видео (RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, MOV, MKV, 3GP и т.д.)
- Предустановленные игры! Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора), Аркады, игры Nintendo SFC, GBA, Sega MD и FC
- Просмотр фото/рисунков, чтение книг
- Встроенные микрофон, динамик.
- Выходы: TV OUT, разъем наушников 3.5 мм.
- Слот карты памяти micro SD (карты до 32 Гб).
- Встроенная литиевая (Li) батарея.

Кнопки и функции


Вид спереди

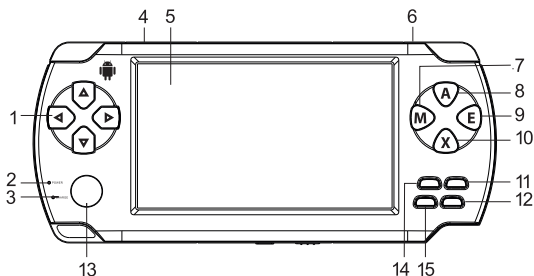

1. Кнопки управления (вверх/ вниз/ влево/ вправо ▲/ ▼/ ◀/ ▶).
2. Индикатор работы
3. Индикатор зарядки (горит красным в процессе зарядки, когда зарядка завершена полностью – гаснет)
4. Объектив камеры (сзади)
5. Дисплей
6. Встроенный динамик (сзади)
7. М - меню/ функциональная кнопка (используется в играх)
8. А - функциональная кнопка (используется в играх)
9. Е - функциональная кнопка (используется в играх)
10. Х - возврат/функциональная кнопка (используется в играх)
11. ↵ – ESC – возврат на предыдущий экран/ уровень
12. START – выбор/ подтверждение/ ОК / начало игры
13. Джойстик управления (вверх/ вниз/ влево/ вправо ▲/ ▼/ ◀/ ▶).

- 14. Ξ – MENU – меню экрана/ раздела/ режима
- 15. SELECT – кнопка выбора опций в некоторых играх

Вид сверху



- 16. L – левая кнопка
- 17. Разъем TV OUT (аудио-видео выход ТВ, требуется запуск приложения «ТВ выход»)
- 18. Разъем USB (передача данных/ зарядка)
- 19. – разъем наушников (аудио выход)
- 20. «-» - регулятор громкости (уменьшить)
- 21. «+» - регулятор громкости (увеличить)
- 22. R – правая кнопка

Вид снизу



- 23. TF – слот карты памяти micro SD
- 24. – кнопка питания (вкл./выкл.)
- 25. Lock/On – переключатель блокировки
- 26. Reset – кнопка сброса

Основные приемы работы


Игровой плеер работает на базе ОС Android 4.0. Подробную инструкцию по Android 4.0 вы можете найти на сайте разработчика:

<http://support.google.com/android/?hl=ru&topic=2371275#topic=2371282>

Обращаем внимание, что данный игровой плеер поддерживает не все функции ОС Android 4.0.

Зарядка

Вы можете заряжать плеер с помощью сетевого адаптера от электрической сети или от USB-порта включенного компьютера.

Если плеер нужно зарядить от USB-порта, а вы хотите поиграть, то после нажатия кнопки питания в течение 3 секунд на экране появится значок USB-соединения, нажмите кнопку  для возврата на основной экран.


Время зарядки батареи – примерно 5 часов (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 6 часов, но не более 8 часов).


Примечание: перед первым использованием зарядите батарею плеера; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

Карта памяти



- Поддерживаются micro SD-карты до 32 Гб.
- Перед установкой/удалением micro SD-карты необходимо выключить питание плеера.



Включение/выключение

Для включения плеера нажмите кнопку питания  и удерживайте в течение 2-3 секунд.

Для выключения плеера нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку . Появится запрос, подтвердите ваш выбор.

Блокировка и сохранение энергии

После включения потяните вверх значок блокировки  на экране плеера для разблокировки экрана (иконка ).

Сохранение энергии: когда плеер включен коротко нажмите кнопку питания  для перехода в режим сохранения энергии «Standby». При этом блокируется экран (сенсорные программные кнопки). Для возврата в обычный режим еще раз коротко нажмите кнопку питания . Так же вы можете установить время автоматического выключения экрана, если не производите с плеером никаких действий (см. «Приложения» - «Настройки» - «Экран» - «Спящий режим»)

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать плеер для хранения данных. Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля. На экране плеера появится «Включить USB-накопитель», нажмите.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» ("Removable Disk") в окне «Мой компьютер» ("My computer") в соответствующую папку на плеере или на карту памяти micro SD.

Командой "Delete" удалите выбранные Вами файлы с плеера или с карты памяти micro SD.

Перед началом воспроизведения файлов обязательно отсортируйте их по папкам, в зависимости от типов. Папки содержат файлы схожих типов:

MUSIC – музыка, песни (аудиофайлы)

VIDEO – фильмы (видеофайлы)

BOOKS – файлы с текстами, книгами

PICTURES – файлы с изображениями: картинки, фотоснимки

ROMS – файлы с играми могут размещаться в подпапках: arcade, gbaroms, mdroms, n64roms, nesroms (в зависимости от типа/формата игры)

Уведомление: Попытка воспроизведения файлов, не рассортированных по соответствующим папкам, может привести к программному сбою в работе устройства и дальнейшему обращению в сервисный центр.

Сортировка по соответствующим папкам проводится как на внутренней памяти плеера, так и на карте micro SD (если Вы собираетесь ее использовать с данным плеером).

Отключение плеера от компьютера

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку



в нижнем правом углу. Щелкните по строке "Безопасное извлечение устройства". Выберите устройство. На экране плеера нажмите «Выключить USB-накопитель».

Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него аудио-, видео файлов или другой информации иначе это может привести к потере данных.

Методы управления

Вы можете управлять плеером с помощью касания пальцем иконок на сенсорном экране или с использованием кнопок/джойстика.

После включения плеера потяните вверх иконку «замок» для снятия блокировки экрана.

Регулировка громкости: можете регулировать кнопками «-», «+».

Кнопки быстрого доступа:

↶ – возврат на предыдущий экран/ уровень

≡ – меню – позволяет перейти в меню: «Обои», «Приложения», «Настройки»/ меню раздела.

Основной экран

Данный экран содержит:

Строка состояния – отображает статусы запущенных приложений, дата и время, уровень заряда батареи, подменю экрана и т.п.

Приложения+Игры – данный раздел содержит приложения для общения в сетях и избранные приложения для быстрого запуска. Для перехода к другому экрану пролистывайте пальцем или используйте джойстик.

Основные функции – раздел содержит программы: «Приложения», «Видео», «Музыка», «Браузер», «Галерея», «Камера». Нажмите иконку для запуска нужного приложения.

Приложения

Данный раздел содержит список всех приложений, виджеты и свое меню:

Приложения – информация о приложениях, их статусе, расположении

Настройки – системные настройки - позволяет перейти к настройкам параметров устройства

Установка/ удаление приложений

Вы можете скачать и установить приложения Android. Скопируйте нужное приложение в память плеера или на карту памяти (предварительно установив ее). Рекомендуем скачивать игры с Android Market (Google Market) с помощью приложения «Play Market»

Примечание:

- для скачивания файлов (игр, книг и т.п.) из интернета сначала включите WI-FI.

Настройки




- беспроводные сети: поиск, настройка, управление Wi-Fi и передачей данных
- звук: Вы можете установить уровень громкости для музыки, видео, будильника; выбрать мелодию для будильника и т.п.
- экран: позволяет настроить яркость, автоповорот экрана, время автовыключения, установить обои, размер шрифта, ТВ выход и т.д.
- память: можно просмотреть информацию о занятости памяти устройства, установленной micro SD-карты памяти
- подключение к компьютеру: выбор авто подключения плеера как USB-диска
- батарея: отображается уровень заряда батареи
- приложения: вы можете просмотреть информацию о приложениях, их статусе, расположении
- аккаунты: позволяет добавлять нужные вам аккаунты
- мое местоположение: вы можете определить свое положение


- безопасность: позволяет установить необходимую защиту, блокировку, администрировать устройство
- язык и ввод: выберите язык, способы ввода, настройки синтеза речи; настройте проверку орфографии, выберите скорость указателя
- восстановление и сброс: позволяет сбросить все личные данные из памяти компьютера, вернуться к заводским настройкам, восстановить данные
- дата и время: выберите часовой пояс, установите дату и время и т.д.
- спец.возможности служб и систем
- для разработчиков: позволяет изменять настройки приложений, устройства специалистам
- об устройстве: справочная информация

Примечание: для изменения языка при вводе текста (например, в адресной строке браузера) необходимо на виртуальной клавиатуре нажать кнопку «Пробел» (Русский) и выбрать нужный язык. Предварительно необходимо выбрать все языки, которые планируете использовать, например «русский», «английский» и «испанский». Для этого зайдите в «Настройки» - «Язык и ввод» - «Клавиатура Android».

Камера

Вы можете осуществлять фотосъемку и видеозапись с помощью встроенной камеры. Для начала съемки выберите в основном меню приложение «Камера».

Для фотосъемки переведите переключатель режима съемки в положение , для видео - , для режима панорама - .

Для изменения настроек съемки нажмите кнопку . Для снимка или начала видео записи нажмите сенсорную кнопку ● (синюю/ красную/ зеленую) на экране.

Видеозаписи и фотоснимки сохраняются в памяти плеера.

Для игроков

Виртуальная клавиатура для игр

Key mapping - приложение для переназначения кнопок. Для удобства в Touch играх Вы можете использовать не виртуальную клавиатуру, а кнопки плеера.

Для этого:

- запустите игру
- нажмите и удерживайте одновременно кнопки SELECT+START (примерно 5 сек.)
- появится подменю и иконки кнопок для переназначения (иконки внешних кнопок вверху экрана, виртуальные позиции для переназначения внизу экрана)
- Вы можете переназначить виртуальные кнопки управления на внешние кнопки плеера (кнопки направления или джойстик, кнопки Y, X, A, B). Переместите иконки внешних кнопок на экране на удобные для вас позиции виртуальных кнопок*.

* - виртуальные кнопки, их наличие, доступность кнопок для переназначения зависит от конкретной игры

- Нажмите на экране «Режим» для смены джойстик/кнопки направления. Перетащите иконку джойстика или иконки кнопок направления (по отдельности) на позиции виртуальных кнопок управления игрой.

- После завершения настройки нажмите «Сохранить» и «Скрыть», а если Вам нужно выйти из приложения Key mapping без сохранения, нажмите «Выкл.»

Примечание: иконки Y, X, A, B соответствуют функциональным кнопкам плеера M, A, E, X.

При выходе из игры назначения кнопок сохраняются для приложения Key mapping. Если Вы запустите другую игру, надо будет перенастроить назначения кнопок (они не сохраняются отдельно для каждой игры).

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct - это новый стандарт беспроводной передачи данных, позволяющий устройствам соединяться между собой напрямую без дополнительного промежуточного звена в виде роутера. Чаще всего такие групповые конфигурации можно использовать для мультиплеерных игр. Игрокам в этом случае не потребуется доступ в Интернет, мобильное или любое другое покрытие. Они смогут создать соединение типа "один на один", если их устройства будут в зоне досягаемости друг друга. При этом достаточно одного Wi-Fi Direct чипа, который возьмет на себя роль координатора трафика между устройствами с обычными Wi-Fi модулями.

1. Без соединения с сетью Wi-Fi

- запустите игру из «Файлового менеджера игр»
- нажмите на экране «DC-сервер».

Внимание: другому игроку необходимо подключить точку доступа AndroidAp_8i1s!

- действия другого игрока
 - а) запустите игру из «Файлового менеджера игр»
 - б) нажмите на экране «DC-сервер»
 - в) подключите точку доступа AndroidAp_8i1s, подождите минуту и затем подключитесь к хосту.

После этого вы сможете играть вместе в зоне досягаемости друг друга (дистанция около 10 м)

2. С подключением к внешней сети Wi-Fi

- подключитесь к внешней сети Wi-Fi
- запустите игру из «Файлового менеджера игр»
- для игры нажмите на экране «Сервер» или для присоединения к игре нажмите «Клиент»

- дождитесь завершения загрузки ... и через минуту Вы можете играть

Как запустить игру

1) Для игр NES, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, PSX, MAME
Зайдите в приложение «Игровой менеджер». Увидите меню и список файлов игр.

Данное приложение позволяет быстро находить игру по расположению (ФЛЕШ / КАРТА TF), сортировать по типу файла (NES, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, PSX, MAME)/
Для запуска просто коснитесь нужного файла.



2) Для любых игр (в том числе Android игр)
Запустите приложение «OI Файловый менеджер».
Выберите файл игры. Появится меню «Что использовать» для выбора приложения для запуска. Нажмите «Эмулятор игр», затем вид игры (одиночная, сетевая) и игра запустится автоматически.

Подключение к ТВ

Вы можете подключать игровой плеер к ТВ для воспроизведения фильмов, игр на большом экране.

1. Подключите игровой плеер с помощью AV-кабеля (не входит в комплект поставки) к телевизору (желтый провод (видео) к желтому разъему, красный (аудио) – к красному, белый (аудио) – к белому).

2. Выберите AV канал на телевизоре для вывода изображения с плеера.

3. Зайдите в «Настройки» - «Экран» - «ТВ выход».
Выберите кодировку Pal или Secam.

4. Вы можете смотреть на экране ТВ фильмы, записанные в памяти плеера. Выбор файла для просмотра, чтения или игры осуществляется кнопками управления плеера.

Дополнительные функции

Часы, Календарь, Калькулятор

Устранение неисправностей

Плеер не включается:

- Проверьте, включен ли сам плеер. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Произошла ошибка при включении – еще раз нажмите кнопку питания.

Нет звука:

- Измените громкость звука.
- Проверьте соединение наушников с плеером; возможно наушники повреждены – замените их.
- Возможно, был скопирован поврежденный файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

Плеер не реагирует на нажатие кнопок:

- Убедитесь, что переключатель блокировки Lock/On находится в положении On.

В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите плеер к ПК, нажмите на экране плеера «Включить накопитель»
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Перезагрузите ПК.

Не записываются файлы:

- Память заполнена – удалите ненужные файлы

Названия файлов, текст отображаются некорректно:

- Язык текста установлен неправильно – выберите и установите правильный.
- Язык не поддерживается.

Плеер «зависает»:

- При копировании на плеер Вы не отсортировали файлы по соответствующим папкам (по типам).
Нажмите кнопку Reset для перезагрузки плеера.

Как увеличить время работы батареи:

- Уменьшите яркость (чем меньше яркость, тем больше время работы)
- Уменьшите громкость
- Закройте не нужные приложения

Как улучшить эффективность системы:

- Закройте не нужные приложения. Зайдите в «Настройки»-«Приложения»-«Работающие программы» выберите приложение и нажмите на него, чтобы остановить
- Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения APK

Спецификация

Раздел	Характеристики
Дисплей	4.3" TFT Touch, разрешение 480*272 пикселей
Процессор	SUNPLUS 3303 (ARM Cortex A8, 1.2 ГГц CPU; PowerVR SGX GPU)
ОЗУ	512 Мб DDR3
Память	Встроенная память 4 Гб
ОС	Android 4.0.4
Поддержка ОС компьютера	Windows 98SE/ME/2000/XP или выше

Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA, FLAC, OGG, APE, AAC, AMR и т.д. Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, MOV, MKV, 3GP и т.д. Текст: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д. Изображение: JPG, BMP, PNG и т.д. Игры: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора), Аркады, игры Nintendo SFC, GBA, Sega MD и FC
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Камера	0.3 МП с функциями фото и видеосъемки
Выходы	TV OUT; разъем наушников 3.5мм
Слот карты памяти	micro SD (T-flash) карты (до 32 Гб)
Разъем USB	Высокоскоростной (mini) USB 2.0
Время воспроизведения	Время пользования интернетом через Wi-Fi, просмотра видео и воспроизведения аудио до 4 часов
Батарея	Встроенная аккумуляторная Li (2300 мАч)
Размеры	170*75*17мм
Вес	192г
Сетевой адаптер	Вход: AC 100 - 240В Выход: USB 5В, 500 мА

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.